

らくらく!セットアップシート


本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

付属品の確認や設置方法などは、別紙「はじめにお読みください」をご覧ください。


Step.1

パソコンに接続する

- 1 パソコンの電源をONにしてWindowsを起動します。
- 2 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源スイッチをONにします。

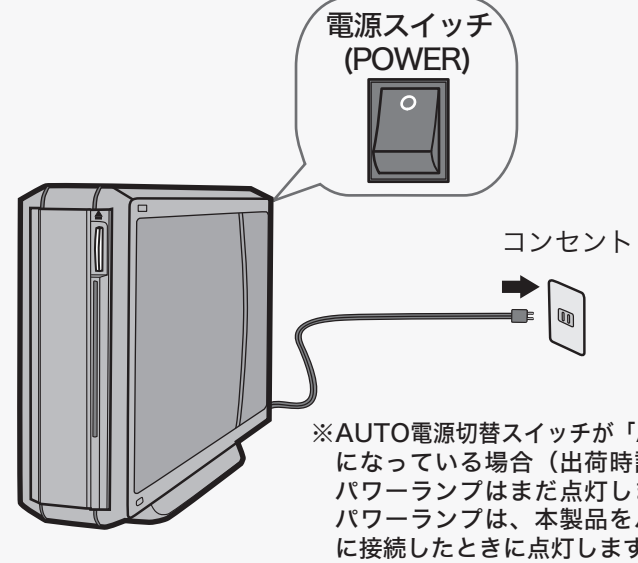

- 3 USBケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

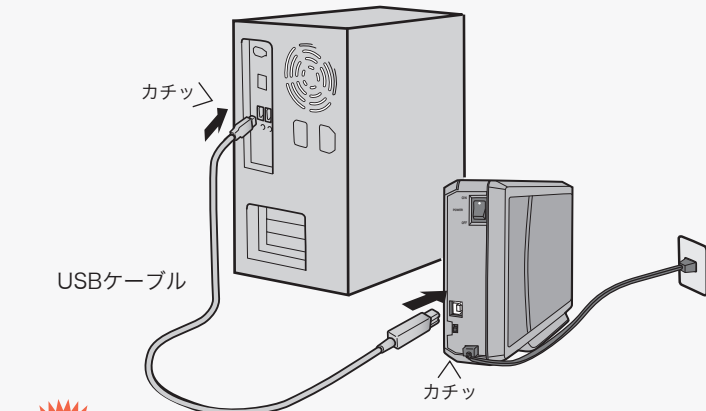

チェック

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか？

アイコンが追加されていない場合は、本製品の電源がONになっているか、USBケーブルや電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください

Windows Vista の場合 Windows XP の場合 Windows 2000 の場合

Step.2

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする


ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink DVD Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink DVD Suiteの詳細は、裏面を参照してください。

- 1 ユーティリティCDを本製品に挿入します。
 <横置きの場合> <縦置きの場合>

注意

以下の画面が表示されたら？ (Windows Vistaのみ)

ユーティリティCDをセットすると、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、以下の箇所をクリックしてください。

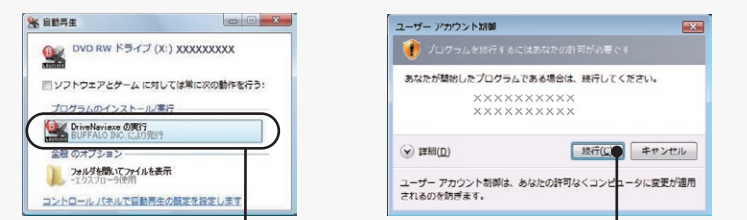

[DriveNav.exeの実行] をクリックします。 [続行] をクリックします。

- 2 [かんたんスタート]をクリックします。
- 3 [CyberLink DVD Suiteのインストール]をクリックします。

- 4 インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

注意

- ソフトウェア選択の画面が表示されたら？ ●インストールに数十分程度かかります。

全てにチェックされていることを確認します。
※画面は、お使いのパソコンによって異なることがあります。

●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。

上の画面のまま停止しているように見えることもありますが、そのままお待ちください。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

チェック

デスクトップにCyberLink DVD Suiteのアイコンが表示されていますか？ CyberLink DVD Suiteが正常にインストールされると、デスクトップに以下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してください。それでも表示されない場合は、CyberLink DVD Suiteを再インストールしてください。

が表示されていますか？

が表示されていますか？

Step.3

転送速度を最適化し、静音設定を有効にする

本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限されることがありますので、必ず有効にしてください。また、DVDの鑑賞時や音楽CDの再生時に自動的に本製品の回転数を下げて騒音を低減するソフトウェア「静音ユーティリティ」のインストールと設定を行います。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットし直します。
 - 1 イジェクトボタンを押して、トレイを出します。
 - 2 CDを入れたまま、トレイを戻します。(イジェクトボタンを押します)

※Windows Vistaの場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNav.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックします。

- 2 [オプション]をクリックします。

- 3 [TurboUSB/静音ユーティリティを有効化します] をクリックします。

- 4 画面の指示に従って、TurboUSB設定ユーティリティと静音ユーティリティをインストールします。


注意

インストール中に以下の画面が表示されたら？ (Windows Vistaのみ)

TurboUSB設定ユーティリティのインストール中に「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてインストールを続行してください。

[続行] をクリックします。

- 5 [スタート]ー[(すべての) プログラム]ー[BUFFALO]ー[TurboUSB for DVD]ー[TurboUSB for XXXXX] を選択します (XXXXXは本製品の製品名です)。

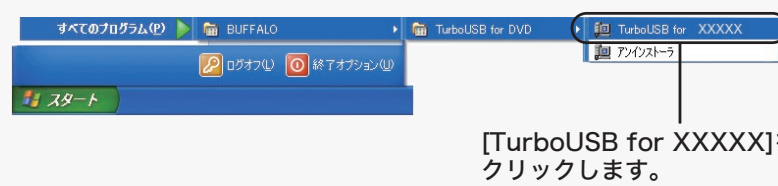

- 6 [次へ] をクリックします。

- 7 「TurboUSB機能と静音設定機能を有効にします。XXXXXをPCに接続してください」 (XXXXXは本製品の製品名) と表示されたら、本製品がパソコンに接続されていることを確認して[次へ]をクリックします。

注意

「対象となるデバイスが接続されていません」や「TurboUSB機能を有効化できませんでした」と表示されたときは？

付属ソフトウェアのインストール後に再起動していないか、本製品が正しく接続されていない可能性があります。[OK]をクリックして画面を閉じた後、パソコンを再起動してください。パソコンの再起動後、本製品が正しく接続されているか確認し、再度手順5から行ってください。

- 8 「TurboUSB機能と静音設定機能を有効にしました。PCを再起動します。」と表示されたら、[再起動]をクリックします。

メモ

TurboUSB機能や静音ユーティリティの設定を変更する場合や、設定の確認を行う場合は、裏面の「TurboUSBについて」または「静音ユーティリティについて」を参照してください。

チェック

タスクトレイのアイコン()をクリックしたときに、表示されるメニューに「TurboUSB」の文字が入っていますか？

表示されていない場合は、TurboUSBが有効になっていません。TurboUSBが有効になっていないと、書き込み速度が制限されることがあります。Step.3の手順を再度行って有効にしてください。

「TurboUSB」と表示されていますか？

以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink DVD Suiteを使用します。裏面へ進み、「CyberLink DVD Suite」をご参照ください。

画面で見るマニュアルの読み方

ユーティリティCDには、本製品のマニュアル (PDFファイル) が収録されています。必ずお読みください。画面で見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットします。
 ※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNav.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。
 ※ドライブナビゲータが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNav.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [マニュアルを読む] をクリックします。
- 3 表示したいマニュアルを選択し、[開始] をクリックします。
 ※画面で見るマニュアル(PDFファイル)を読むには、Acrobat ReaderまたはAdobe Reader がインストールされている必要があります。インストールされていない場合や、画面で見るマニュアルを正常に表示できない場合は、手順①の画面から「Adobe Readerのインストール」を選択してAdobe Readerをインストールしてください。
 ※Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。
 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

Q&A (困ったときは)

ユーティリティCDには、本製品のQ&Aが収録されています。分からないことがあったときや、困ったときにご覧ください。Q&Aは以下の方法で表示できます。

- 1 ユーティリティCDを本製品にセットします。
 ※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[DriveNav.exeの実行] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行] をクリックしてください。
 ※ドライブナビゲータが起動します。起動しないときは、ユーティリティCD内の「DriveNav.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 [Q&A] をクリックします。
 ※「DVD製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。
- 3 パソコンのデスクトップにあるBUFFALO「DVD製品 Q&A」をダブルクリックします。


CyberLink DVD Suite

本紙では、CyberLink DVD Suiteに収録されたソフトウェアの概要をご案内します。使いかたは、各ソフトウェアのマニュアルやヘルプをご参照ください。


起動方法

以下の手順で起動してください。


- 注意**
- 画面は、お使いのOSによって異なります。
 - 初めて起動する場合など、サイバーリンク社のユーザー登録画面が表示されることがあります。そのときは、画面に従ってユーザー登録してください。

1 デスクトップの  アイコンをダブルクリックします。



画面右下の  アイコンをクリックすると、起動するソフトウェアを選択できます。

※画面上のアイコンからジャンルを選んでソフトウェアを起動することもできます。

- お気に入りのメニューは、ご自分で設定できます。詳しくは、画面右上の  をクリックし、ヘルプを参照してください。



起動するソフトウェアを選択します。

※手順2で画面上のアイコンからジャンルを選んだ場合は、行うメニューを選択します。

お使いの用途にあったソフトウェアが起動します。以降は、ソフトウェアのヘルプやマニュアルを参照して操作を行ってください。ソフトウェアのヘルプやマニュアルの表示方法は、右上の「使いかた（マニュアルやヘルプの表示方法）」を参照してください。


使いかた（マニュアルやヘルプの表示方法）


画面の [?] または [ヘルプ] をクリックするか、[スタート] - [(すべての) プログラム] - [CyberLink DVD Suite] - [(ソフトウェア名)] にあるヘルプやマニュアルを参照してください。

■ソフトウェアの画面から表示させる場合


画面の [?] または [ヘルプ] をクリックします。


《ソフトウェア選択画面の場合》

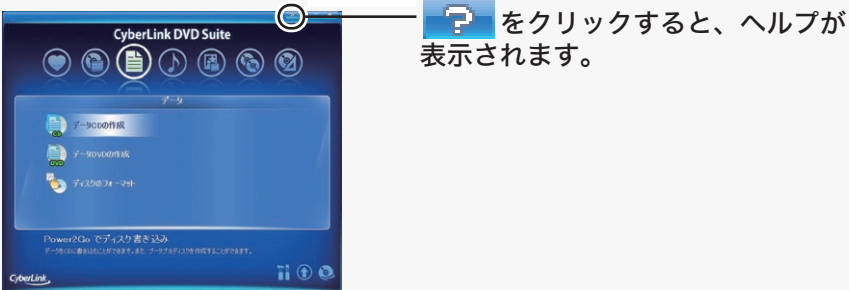

 をクリックすると、ヘルプが表示されます。


《Power2Goの場合》

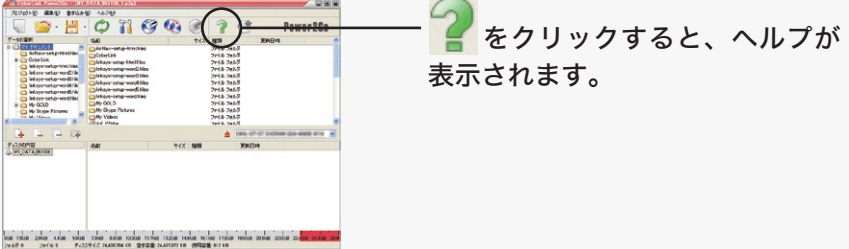

 をクリックすると、ヘルプが表示されます。

■[スタート]メニューから表示させる場合

[スタート] - [(すべての) プログラム] - [CyberLink DVD Suite] - [(ソフトウェア名)] にあるヘルプやマニュアルを選択します。以下は Power2Go の場合の例です。

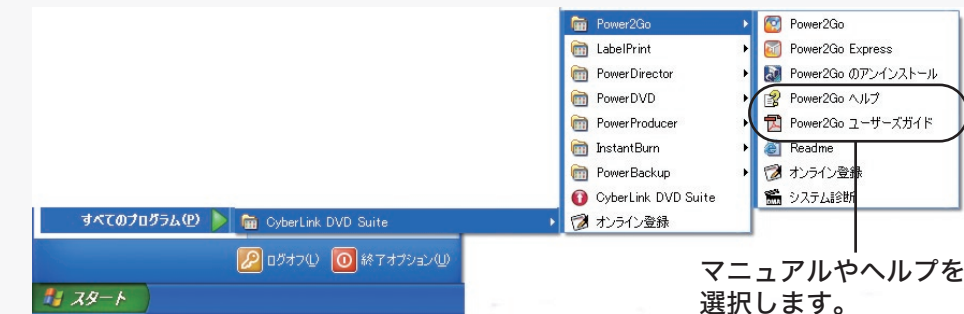

マニュアルやヘルプを選択します。

ソフトウェアの概要

CyberLink DVD Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集など各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録されたソフトウェアの概要を説明します。



注意

- CPRM保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証が必要です。
- 「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」でムーブしたCPRM対応メディアの再生をデジタル出力(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モニターが必要です。



映像のキャプチャーや編集をするには

<PowerDirector>

デジタルムービーの作成ソフトウェアです。音楽、アフレコ、特殊エフェクト、およびトランジションエフェクト付きのプロ品質のビデオムービーを作成することができます。



映像をディスクに保存する(オリジナル映像ディスクの作成)、DVDレコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer>

DVD-Video/DVD-VR/DVD+VRディスク作成に対応したDVD作成(オーサリング)ソフトウェアです。パソコン上で、DVDビデオレコーダーと互換のあるディスクの作成やDVDビデオレコーダーで記録した映像の再生・編集などもできます。



パソコンのデータをディスクに保存する場合や、パスワード保護(暗号化)したディスクの作成、音楽CDの作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化する機能も備えています。



映像(映画など)ディスクの再生や、DVDレコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD >

ムービーディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Videoなどを再生することができます。また、インターネットに接続すれば、CPRMで保護されたディスクも再生できます。



パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできます。バックアップするデータをDVDに保存したいときにお使いください。



ディスクのラベルを作成するには

<LabelPrint>

Labelflash用ラベル作成ソフトウェアです。Labelflash対応メディアを使用すれば、ディスクのレーベル(ラベル)面に直接イラストなどを描画できます。



パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ハードディスクやUSBフラッシュメモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができるソフトウェアです。

CyberLink DVD Suiteのご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先	サイバーリンク株式会社
電話	0570-080-110(一般電話) 03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など)
受付時間	10:00~13:00 14:00~17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)
インターネット	http://jp.cyberlink.com/support

※株式会社バッファローでは、CyberLink DVD Suiteに関するお問合せは承っておりません。あらかじめご了承ください。
※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。


静音ユーティリティについて


本製品には、DVDの鑑賞時や音楽CDの再生時に自動的にドライブの回転数を下げ、騒音を低減するソフトウェア「静音ユーティリティ」を付属しております。
静音ユーティリティは、以下の手順で設定できます。

■注意

- 静音ユーティリティは、本製品専用です。他のドライブでは使用できません。
- TurboUSBが有効になっていない場合、静音ユーティリティは設定できません(無効となります)。
- TurboUSBをアンインストールすると、静音ユーティリティもアンインストールされます。
- 静音ユーティリティは、DVD鑑賞時と音楽CD再生時のみ有効です。DVDやCDの書き込み時は、ライティングソフトなどで設定された速度で書き込みます。

■設定方法

タスクトレイのアイコン()をクリックし、[本製品のドライブ名]-[静音](静音ユーティリティを無効にする場合は、[無効])をクリックします。「○」がついた状態が、現在の状態です。



※画面は、お使いのOSによって異なります。

TurboUSBについて

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。ここでは、TurboUSB機能の注意や設定の変更方法、設定の確認方法を説明します。

■注意


- USB2.0接続のみ対応です。USB1.1には対応していません。
- 付属のユーティリティCDに収録されているTurboUSBは、本製品専用です。他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属のTurboUSBで本製品の転送速度を高速化することはできません。

■設定の変更方法

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for DVD]-[TurboUSB for (本製品の製品名)] を実行すると、有効/無効を切り替えられます。設定を変更した場合、OSの再起動が必要となります。

※[スタート]メニューでTurboUSBが表示されない場合は、表面の Step.3 の手順で、TurboUSBを有効にしてください。

■設定の確認方法

タスクトレイのアイコン()をクリックします。表示されたメニューに「TurboUSB」文字が入っていれば、有効になっています。



※画面は、お使いのOSによって異なります。

■TurboUSB機能が不要になったら

TurboUSB機能が不要になった場合は、[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB for DVD]-[アンインストール]でアンインストールできます。

※本製品のTurboUSBをアンインストールすると、本製品以外の製品のTurboUSB機能もアンインストールされます。本製品のTurboUSB機能を停止させたい場合は、アンインストールせず無効に設定することをお勧めします。
※TurboUSBをアンインストールすると、静音ユーティリティもアンインストールされます。


パソコンからの取り外し


本製品をパソコンから取り外すときは、以下の手順で取り外してください。




注意

- 本製品をパソコンから取り外すときは、本製品にセットしてあるメディアを必ず取り出してください。メディアをセットしたまま、本製品を動かすと、メディアや本製品が破損する恐れがあります。
- パソコンの電源がOFFの場合は、そのまま取り外せます。

- 1 タスクトレイのアイコン()をクリックします。
- 2 表示されたメニューをクリックします。



クリックします

- 3 取り外しできる旨のメッセージが表示されたら、 または[OK]をクリックして取り外します。

注意

ケーブルを抜くときは、コネクタ部分を持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張るとケーブル内で断線する恐れがあります。

以上で取り外しは完了です。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

- 本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分経ってからお使いください。
本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作しないことがあります。

- カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジからディスクを取り出して本製品にセットしてください。
カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。

- 本製品は、平らで安定した場所に設置してください。
本製品を使用中に転落させた場合や、ケーブルが外れた場合、データを破損・消失する恐れがあります。また、メディアや本製品が破損・故障する恐れもあります。

- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定になることがあります。

- 本製品の接続は、製品付属のUSBケーブルをお使いください。
付属品以外を使用すると、発煙、発火の恐れや、本製品やパソコンが故障する恐れがあります。

お問い合わせの前にご確認ください

付属ソフトウェアについてのご質問は、ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

※株式会社バッファローでは、ソフトウェアのお問い合わせを承っておりません。あらかじめご了承ください。

付属ソフトウェアに関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ソフトウェアの使い方が分からない(書き込みかた、再生のしかた、オーサリング方法、設定方法)
- ソフトウェアのインストールができない、起動しない、正常に動作しない。
- ソフトウェアのヘルプやマニュアルの手順で使用できない。
- メディアの書き込み時、読み出し時にエラーメッセージ(競合など)が表示される。
- ソフトウェアの仕様を知りたい。

ドライブ本体に関するお問い合わせについて

【お問い合わせの内容の例】

- ドライブナビゲータが正しく動作しない(ドライブナビゲータからのインストールができない)。
- ドライブ本体がパソコンに認識されない(マイコンピュータにドライブのアイコンが追加されない)。

付属のマニュアル(「はじめにお読みください」または「ユーザーズマニュアル」など)をよく読み、再度設定または手順を確認してください。それでも解決しないときは、別紙「はじめにお読みください」に記載の株式会社バッファローサポートセンターにお問い合わせください。